

montage instructie



Montage instructie Luxxor drains

Wij adviseren u deze montage instructie vooraf in zijn geheel goed door te lezen en nauwkeurig op te volgen. De drain moet door een gespecialiseerd bedrijf en volgens de bouwtechnische voorschriften worden geïnstalleerd. Bij vragen kunt u terecht bij uw leverancier.

Voorafgaand aan de installatie dient u de verpakking te controleren op compleetheid en/of beschadigingen. Mocht er sprake zijn van een beschadiging en/of incomplete verpakking, neemt u dan contact op met uw leverancier. De drain dient in die gevallen niet geplaatst te worden.

Deze handleiding is voor de installateur en tegelzetter van belang voor een juiste installatie van het product. Garantie op de drain geldt alleen bij installatie volgens onderstaande instructie met de juiste materialen en indien voor zover het onderhoudsadvies is gevolgd.

Aansprakelijkheid

Luxxor Drain Systems B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor schade op grond van de wet als die schade is ontstaan door een gebrek in de drain en/of het rooster en/of de bijgeleverde materialen. Luxxor Drain Systems B.V. is niet aansprakelijk als er sprake is van een montage-/verwerkingsfout of niet in overeenstemming is gehandeld met het montage- en/of onderhoudsadvies.

De afnemer van Luxxor Drain Systems B.V. die jegens haar een beroep doet op aansprakelijkheid dient aan te tonen dat geen sprake is van een montage-/verwerkingsfout en dat in overeenstemming is gehandeld met het door Luxxor Drain Systems B.V. verstrekte advies.

Vorbereiding

- Controleer voorafgaand aan de installatie of de drain de juiste afvoercapaciteit heeft in verhouding met de hoeveelheid water die afgevoerd dient te worden.
- Controleer voorafgaand aan installatie de waterdichtheid van de drain om lekkages uit te sluiten.
- Haal het rooster pas uit de verpakking als de drain volledig geïnstalleerd en afgekit is. Dit om beschadigingen aan het rooster te voorkomen.
- Zorg dat er geen bouwvuil in de afvoertoeleidingen terecht komt.
- De drain dient volgens de geldende normering te worden geïnstalleerd.


Installatie

- Bij plaatsing dient de drain volledig waterpas gesteld te worden.



- Bij plaatsing van de drain dient deze volledig aangewerkt te worden met cement specie 1:3 (1 deel cement + 3 delen zand).
- Zorg ervoor dat er geen holle ruimtes onder de drain zitten en dat deze opgevuld zijn met cement specie.
- Gebruik de meegeleverde kit om de drain goed af te kitten en/of gebruik waterdicht membraan doek.
- Het tegelafschot in de doucheruimte dient altijd naar de drain toe te worden aangebracht.

- Om het water op de juiste manier te laten wegstromen, dienen de vloertegels gelijk aan of 1 mm hoger dan de bovenkant van de drain te worden aangebracht.
- De voeg tussen de tegels en de drain dient opgevuld te worden met een elastische afdichting. Gebruik hiervoor de bijgeleverde kit. De hechtvlakken dienen schoon en vrij te zijn van andere materialen zoals lijm, specie, voegresten of andere hechttingsverminderende stoffen.

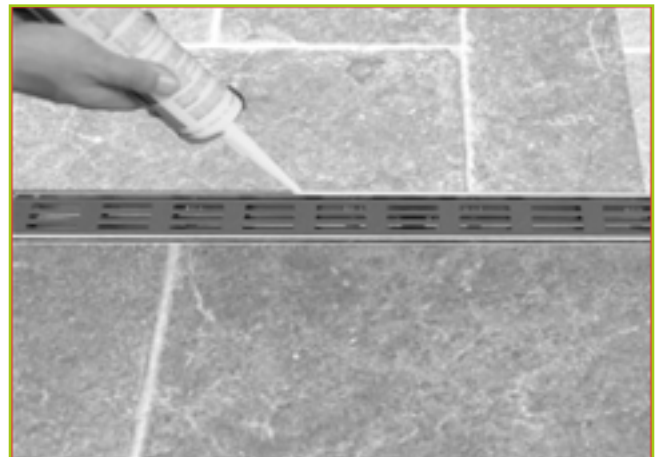

- Wanneer de installatie voltooid is, moet de kit/lijm nog 24 uur drogen voordat er gebruik gemaakt kan worden van de douche.

Voor een eventueel beroep op een garantie door een afnemer dient deze montage instructie op de juiste manier opgevolgd te worden. Zie onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden www.luxxor.eu